Instructie handleiding ledikant Florence

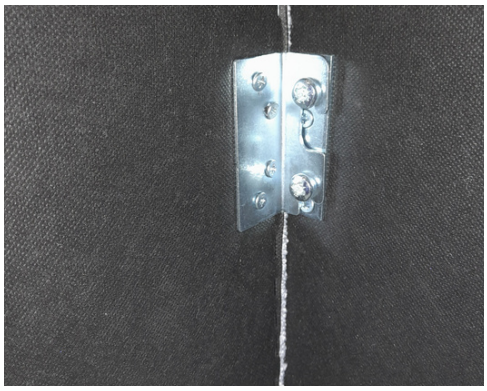
Gefeliciteerd met de aankoop van jouw luxe ledikant! Doormiddel van onderstaande foto's en ondersteunende tekst helpen wij jou om stap voor stap het ledikant te monteren. De foto van het bedframe kan afwijkend zijn van het door jouw gekochte ledikant maar de montage van het bedframe en het framewerk van de lattenbodem is hetzelfde.

In principe kan het bed door één persoon gemonteerd worden maar het werkt het prettigst wanneer je met twee personen bent. Al het benodigde bevestigingsmateriaal is bijgeleverd. Het enige waar jezelf nog voor moet zorgen is het benodigde gereedschap:

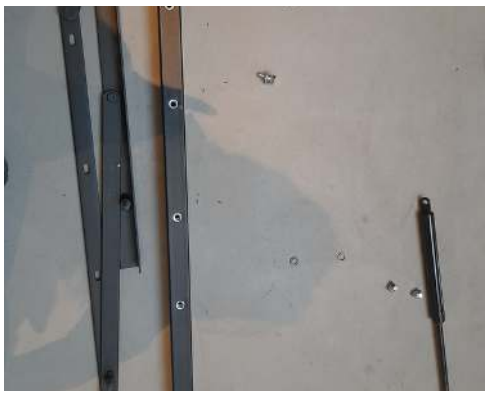
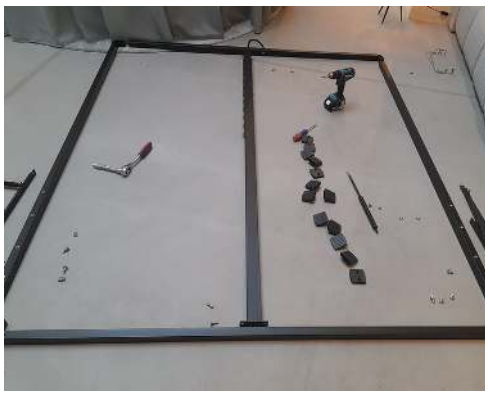
- Een schroevendraaier of schroefmachine
- een steek- of dopsleutelset
- Een hamer.

Wanneer je het gereedschap bij elkaar hebt, ben je klaar om te starten.





Zet het bedframe in elkaar, gebruik hiervoor de bijhorende scharnierplaten en schroeven. Zorg ervoor dat het gedeelte met de steunen voor de lattenbodem, tegen de achterkant aan zitten.


Leg nu het framewerk voor de lattenbodem klaar, voor je op de grond. Zorg hierbij dat de kant met gaatjes naar beneden ligt.





Verbindt het framewerk nu aan elkaar door middel van de ronde hoek verbindingstukken. Schuif eerst alle vier de hoeken in elkaar, zet deze nog niet vast met de schroeven. Dit volgt pas in de volgende stap.



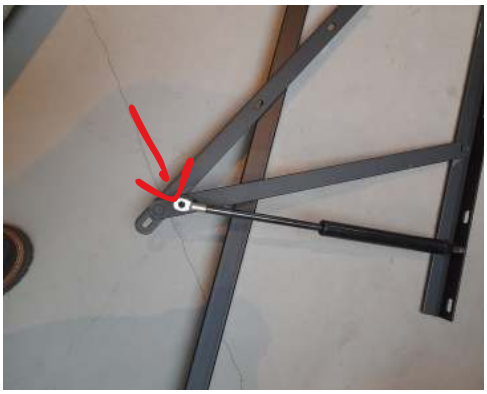


Zet nu de hoeken vast met schroeven. Begin hierbij eerst met de twee achterste hoeken en maak hierbij gebruik van een schroefboormachine of een schroevendraaier. Wanneer de twee achterste hoeken vastgeschroefd zijn, bevestig je eerst het tussenstuk van het framewerk aan de achterkant, voordat je de twee voorste hoeken vastzet met schroeven.





Schuif het middenstuk richting de twee schroefgaatjes. Draai met de hand de schroeven er een stukje in. Draai deze vervolgens vast met de schroefmachine of schroevendraaier.


Pak nu één van de twee gasveersystemen en klap deze uit. Bevestig nu de gasveer ertussen. Maak de platte kop vast met een schroef en steek vanuit de onderkant een schroef door het andere uiteinde van de gasveer.





Wanneer de schroef hier uitsteekt, schuif je het moertje erover heen. Vervolgens schuif je de afdekmoer over de schroef en zet deze vast met een steek- of dopsleutel.





Zet vervolgens het gasveersysteem aan de achterkant van het framewerk, bovenop de schroefgaatjes. Leg eerst een afdekplaatje op het gaatje en draai er vervolgens met de hand de bout in. Herhaal dit bij alle andere schroef gaten en draai vervolgens de bouten stevig aan met de steeksleutel. Wanneer één gasveersysteem aan het framewerk bevestigd is, herhaal je bovenstaande- en deze stap bij het tweede gasveersysteem.





Het framewerk voor de lattenbodem zit nu in elkaar. Plaats nu, met twee personen werkt misschien het prettigst, het framewerk binnen in het framewerk van het bed. Zorg ervoor dat het gasveersysteem aan de achterkant zitten en het gedeelte met het touwtje, aan de voorkant. Doormiddel van dit touw kun je het bedframe omhoogtrekken om zo bij het opberggedeelte van het ledikant te kunnen.





Ook deze stap is makkelijker met twee personen. Terwijl één persoon het framewerk omhoog houdt, kan de ander de bijgeleverde schroeven met de hand in de vier schroefgaatjes, die in het bedframe zitten, draaien. Draai deze vervolgens vast met een schroevendraaier of schroefmachine. Herhaal dit bij het andere gasveersysteem. Het framewerk van de lattenbodem zit nu bevestigd aan het bedframe. Het framewerk blijft nu automatisch omhoog staan.





Pak nu alle bijgeleverde bevestigingsdoppen voor de lattenbodem en verzamel de doppen waar aan beide zijden een opening inzit. Deze moeten bevestigd worden op de gaatjes van de middenstang van het framewerk. Druk de dopjes erin en sla deze voorzichtig aan met een hamer.





Leg nu alle vierkante, bodemplaten op de grond. Wanneer alle platen liggen, begin je met de lattenbodem. Pak 1 lat en steek deze in het gat van de bevestigingsdop op de middelste stang van het framewerk.





Schuif nu de bevestigingseinddop over de lat en klik deze in het daarvoor bestemde gaatje aan de buitenste stang van het framewerk. Sla ook deze voorzichtig aan met de hamer.





Bevestig op deze manier één voor één alle latten. Wanneer alle latten in het framewerk bevestigd zijn, kan als laatste stap de matrassteun(en) bevestigd worden. Laat vervolgens het framewerk zakken. Leg de matrassen, toppers en beddengoed erop en geniet van een optimale nachtrust in je luxe ledikant.