


Montageanleitung Bett Milaan

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Luxusbettes! Anhand der folgenden Fotos und des Begleittextes helfen wir Ihnen Schritt für Schritt beim Zusammenbau des Bettgestells. Die Abbildung des Bettgestells kann von dem Bett, das Sie gekauft haben, abweichen, aber der Zusammenbau des Bettgestells und der Rahmen des Lattenrosts ist derselbe.

Im Prinzip kann das Bett von einer Person aufgebaut werden, aber am bequemsten funktioniert es, wenn Sie zu zweit sind. Das gesamte erforderliche Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das Einzige, worum Sie sich selbst kümmern müssen, ist das notwendige Werkzeug:

- einen Schraubendreher oder eine Schraubmaschine
- eine Steckdose oder einen Steckschlüsselsatz
- einen Hammer.

Wenn Sie alle Werkzeuge beisammen haben, können Sie loslegen.

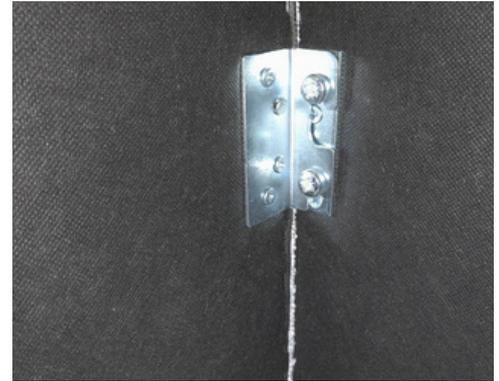

Montieren Sie den Bettrahmen mit den passenden Scharnierplatten und Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Teil mit den Stützen für den Lattenrost an der Rückseite anliegt.



Legen Sie nun den Rahmen für den Lattenrost fertig vor sich auf den Boden. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Löchern unten ist.



Verbinden Sie nun den Rahmen mit den runden Eckverbindern miteinander. Schieben Sie zunächst alle vier Ecken zusammen, sichern Sie sie noch nicht mit den Schrauben. Das folgt erst im nächsten Schritt.



Befestigen Sie nun die Ecken mit Schrauben. Beginnen Sie mit den beiden hinteren Ecken, indem Sie einen Schraubenzieher oder einen Schraubendreher verwenden. Wenn die beiden hinteren Ecken festgeschraubt sind, befestigen Sie zuerst das Zwischenstück des Rahmens an der Rückseite, bevor Sie die beiden vorderen Ecken mit Schrauben sichern.



Schieben Sie das Mittelstück in Richtung der beiden Schraubenlöcher. Drehen Sie die Schrauben von Hand leicht ein. Ziehen Sie sie dann mit dem Schraubenzieher oder Schraubendreher fest.




Nehmen Sie nun eine der beiden Gasfedern und klappen Sie sie aus. Befestigen Sie nun die Gasfeder zwischen den beiden. Befestigen Sie den Flachkopf mit einer Schraube und stecken Sie von unten eine Schraube durch das andere Ende der Gasfeder.




Wenn die Schraube hier herausragt, schieben Sie die Mutter über sie. Schieben Sie dann die Abdeckmutter über die Schraube und ziehen Sie sie mit einer Stecknuss oder einem Steckschlüssel fest.



Als Nächstes wird die Gasfeder auf der Rückseite des Rahmens über den Schraubenlöchern angebracht. Setzen Sie zuerst eine Abdeckplatte auf das Loch und schrauben Sie dann die Schraube von Hand ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Schraubenlöcher und ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel fest an. Wenn ein Gasfedersystem am Rahmen befestigt ist, wiederholen Sie diesen Schritt für das zweite Gasfedersystem.

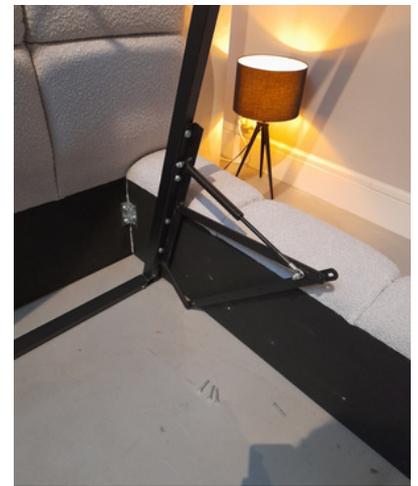

Der Rahmen für den Lattenrost ist nun angebracht. Legen Sie nun den Rahmen in den Rahmen des Bettes. Achten Sie darauf, dass sich das Gasfedersystem hinten und der Teil mit der Schnur vorne befindet. Mit dieser Schnur können Sie den Bettrahmen nach oben ziehen, um an den Stauraum des Bettes zu gelangen.

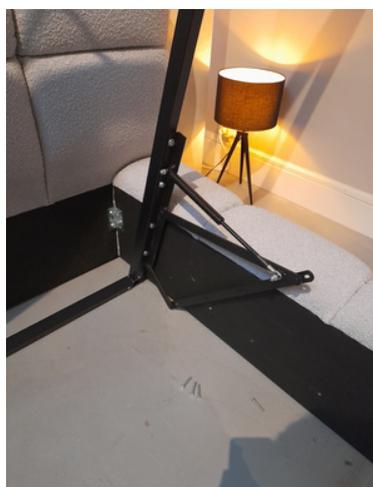

Auch dieser Schritt ist mit zwei Personen einfacher. Während eine Person den Rahmen hochhält, kann die andere die mitgelieferten Schrauben von Hand in die vier Schraublöcher im Bettrahmen eindrehen. Ziehen Sie diese dann mit einem Schraubenzieher oder Schraubendreher fest. Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Gasfedersystem. Der Rahmen des Lattenrostes ist nun am Bettrahmen befestigt. Der Rahmen bleibt nun automatisch oben.




Nehmen Sie nun alle mitgelieferten Befestigungskappen für den Lattenrost und sammeln Sie die Kappen, die auf beiden Seiten eine Öffnung haben. Diese müssen an den Löchern im Mittelsteg des Rahmens befestigt werden. Drücken Sie die Kappen ein und klopfen Sie leicht mit einem Hammer darauf.



Legen Sie nun alle quadratischen Bodenplatten auf den Boden. Wenn alle Platten unten sind, beginnen Sie mit dem Lattenrost. Nehmen Sie 1 Latte und stecken Sie sie in das Loch der Befestigungskappe am Mittelsteg des Rahmens.



Schieben Sie nun die Befestigungsendkappe über die Latte und klicken Sie sie in das dafür vorgesehene Loch an der äußeren Stange des Gerüsts. Klopfen Sie auch hier vorsichtig mit dem Hammer.

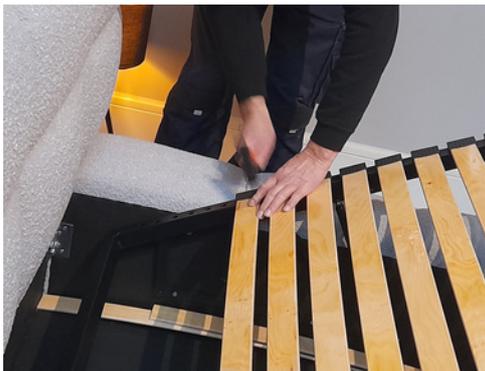

Befestigen Sie auf diese Weise alle Latten nacheinander. Wenn alle Latten am Rahmen befestigt sind, wird als letzter Schritt die Matratzenauflage(n) angebracht. Senken Sie dann den Rahmen ab. Legen Sie die Matratzen, Topper und das Bettzeug darauf und genießen Sie eine optimale Nachtruhe in Ihrem Luxusbettgestell.